

# Stesura del materassino, posa e lavorazione di Kerlite

## Stesura tappeto SILENT



- 1 Posare il tappeto partendo da un angolo dell'ambiente.  
Tagliare di misura.

## Posa lastre Kerlite




- 2/3 **NON** rimuovere tutta la pellicola protettiva ma procedere alla rimozione man mano che si posano le lastre di Kerlite.  
Posare le lastre di Kerlite distanziandole tra loro con le crocette. Le crocette non verranno rimosse ma verranno poi coperte dalla stuccatura, quindi spingerle bene in basso.



- Tagliare di misura.  
Perimetralmente mantenere una distanza dalle pareti di circa 5/8mm, questo giunto perimetrale verrà poi coperto dal battiscopa oppure potrà essere riempito con il silicone come una normale fuga.

**KERLITEASY PREVEDE LA POSA ESCLUSIVAMENTE A FUGA CONTINUA, AD ESCLUSIONE DELLE DOGHE DI FORMATO 20X180 CM, 30X240 CM E 33X300 CM CHE POSSONO ESSERE POSATE A FUGA SFALSATA DI 1/3.**

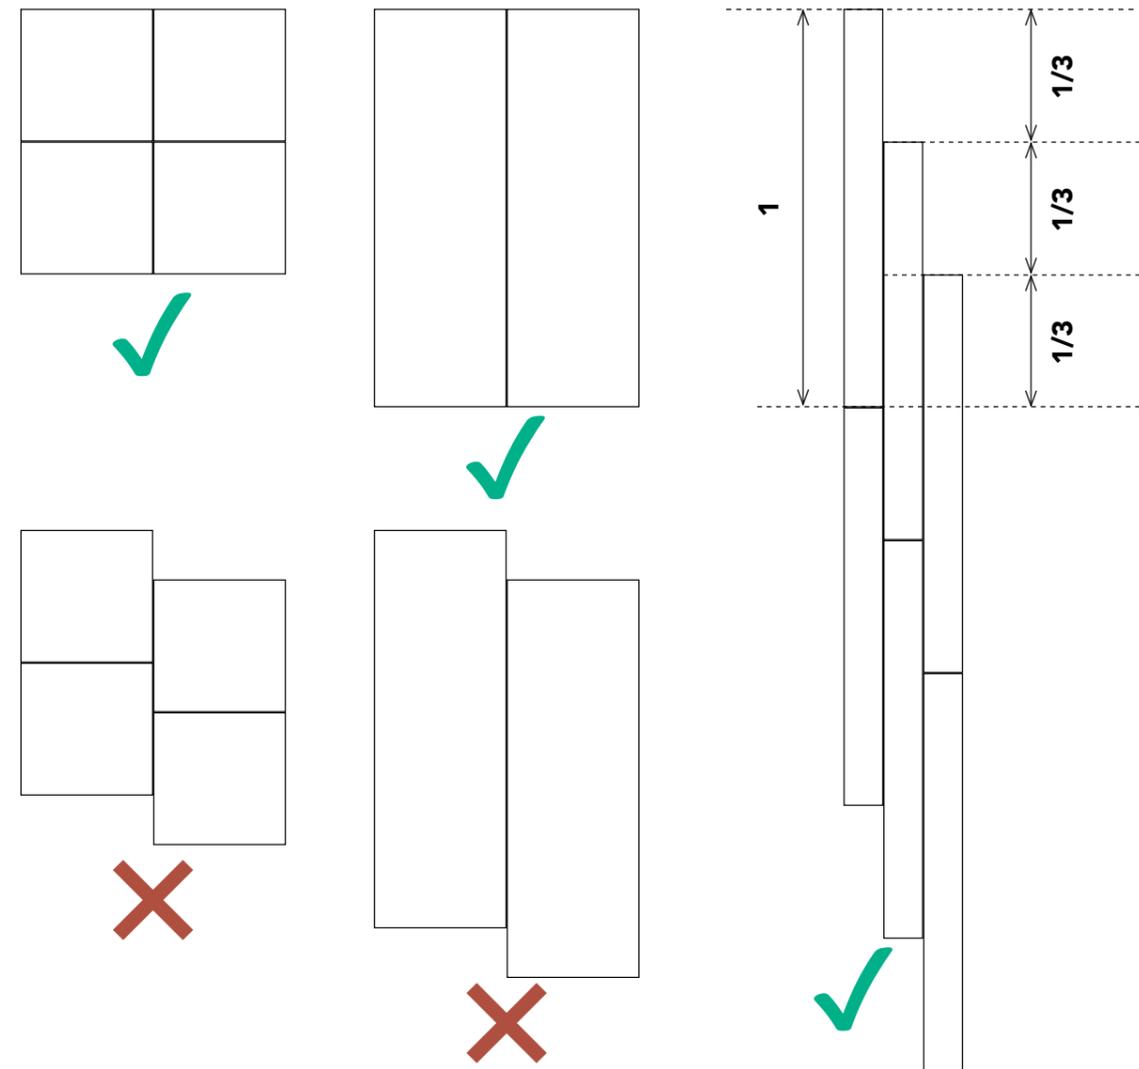

## Lavorazione lastre Kerlite

Per indicazioni sulla lavorazione delle lastre fare riferimento a quanto riportato nel Manuale Tecnico Kerlite.  
Si evidenzia che con il sistema Kerlite Easy è consentito utilizzare solo lastre senza tagli a "L" o fori.